


気筒設定スイッチ

- | | |
|----------|----------|
| 1 : 1 気筒 | 6 : 6 気筒 |
| 2 : 2 気筒 | 7 : 6 気筒 |
| 3 : 3 気筒 | 8 : 8 気筒 |
| 4 : 4 気筒 | 9 : 1 気筒 |
| 5 : 5 気筒 | 0 : 8 気筒 |

指針速度設定スイッチ

- | | |
|----------|-------------|
| 0 : 上昇下降 | 早い速度 |
| 1 : 上昇最速 | 下降 1000rpm毎 |
| 2 : 上昇最速 | 下降 2000rpm毎 |
| 3 : 上昇下降 | 遅い速度 |

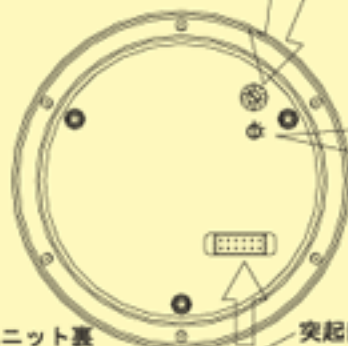

突起部が上

スイッチボックス

常時電源



IG電源



イニシエーション電源



デジタル回転信号



IGコイルマイナス回転信号



GND



RED回転ワーニング出力線



YELLOW回転ワーニング出力線

本体ユニット裏

